



CARACTERÍSTICAS

- Zinc/Latón
- Sistema de fijación a pared
- Incluye:
 - Percha
 - Portavaso
 - Jabonera
 - Toallero
 - Toallero de anillo
 - Portarollo



SET DE ACCESORIOS

ACABADO

B50.030

Cromo



@Valmex

@Valmexmx

@Valmex

VALMEX®
CALIDAD CERTIFICADA



Fácil Limpieza



Fácil Instalación

LIMPIEZA

Es muy importante seguir las instrucciones para conservar el acabado del producto en perfecto estado:

Utilice únicamente un paño limpio para quitar el exceso de agua.

No utilizar fibras, polvos abrasivos, ni productos químicos.

No utilice objetos punzocortantes para limpiar los acabados.

GARANTÍA


Este producto está garantizado sobre defectos de fabricación en sus partes mecánicas originales por 5 años, a partir de la fecha de compra del producto.

Valmex no se hace responsable si el usuario cambia alguna de las piezas originales del producto, al hacer esto la garantía se invalida.

En caso de defectos de fabricación, el usuario deberá solicitar el cambio físico del producto en el establecimiento donde fue adquirido el producto.

Para hacer efectiva su garantía el consumidor deberá mandar imagen del defecto y presentar el producto con la garantía y el comprobante de compra.

FECHA COMPRA: _____

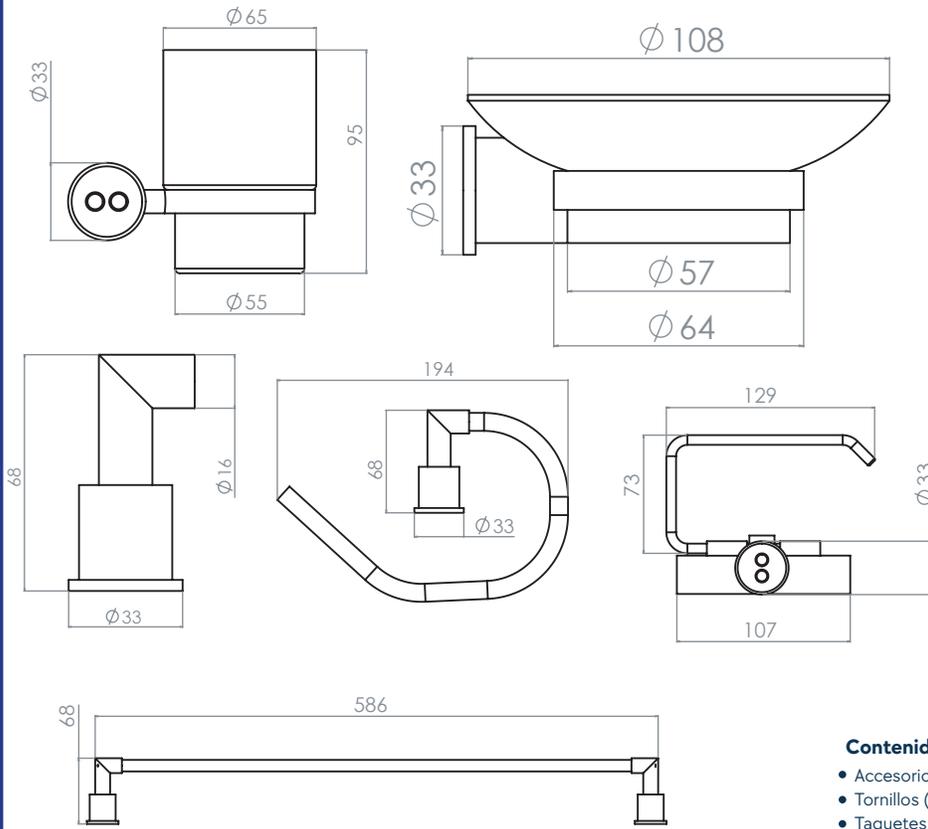

Chasis de montaje
(7 pzas)



Taquete comercial
(14 pzas)



Opresor
(7 pzas)



Tornillo comercial
(14 pzas)

Contenido:

- Accesorios (6pzas)
- Tornillos (14 pzas)
- Taquetes (14 pzas)
- Llave allen




INSTRUCCIONES


Instrucciones para percha, toallero, jabonera y portavasos portarrollo:

1.- Quite el opresor y retire el chasis de montaje. Coloque el chasis sobre el muro, ayúdate de un nivel.

2.- Marque los puntos en el muro y con ayuda de un taladro perforo e inserte los taquetes, coloque el chasis de montaje en la superficie y sujete con tornillos.

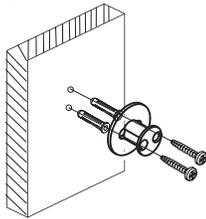


3.- Coloque el accesorio al chasis y asegure apretando el opresor con ayuda de la llave allen

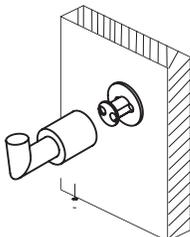

Instrucciones para toallero de barra:

1.- Quite los opresores y retire los chasis de montaje. Coloque los chasis sobre el muro, ayúdate de un nivel.

2.- Marque los puntos en el muro y con ayuda de un taladro perforo e inserte los taquetes, coloque los chasis de montaje en la superficie y sujete con tornillos.

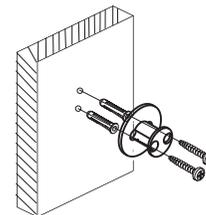

3.- Coloque el toallero de barra a los chasis y asegure apretando los opresores con ayuda de la llave allen.

