



CARACTERÍSTICAS

- Asiento: Duraplast UF.
- Soporta maximo de 200kg



WC

SUPENDIDO CERÁMICO

ACABADOS:

WC-003N

● Negro Mate

🧱 Cerámica

NOM



@valmex1



@tecnobathmx



@valmexmx



@tecnobath

Línea

WC



FÁCIL
LIMPIEZA



LIMPIEZA
TOTAL



FÁCIL
INSTALACIÓN

LIMPIEZA

Es muy importante seguir las instrucciones para conservar el acabado del producto en perfecto estado:

Utilice únicamente un paño limpio para quitar el exceso de agua.

No utilizar fibras, polvos abrasivos, ni productos químicos.

No utilice objetos punzocortantes para limpiar los acabados.

GARANTÍA

Este producto está garantizado sobre defectos de fabricación en sus partes mecanicas originales por 5 años, a partir de la fecha de compra del producto.

Tecnobath no se hace responsable si el usuario cambia alguna de las piezas originales del producto, al hacer esto la garantía se invalida.

En caso de defectos de fabricación, el usuario deberá solicitar el cambio físico del producto en el establecimiento donde fue adquirido el producto.

Para hacer efectiva su garantía el consumidor deberá mandar imagen del defecto y presentar el producto con la garantía y el comprobante de compra.

FECHA COMPRA: _____







MEDIDAS TÉCNICAS EN MM



PIEZAS

Hecho en china

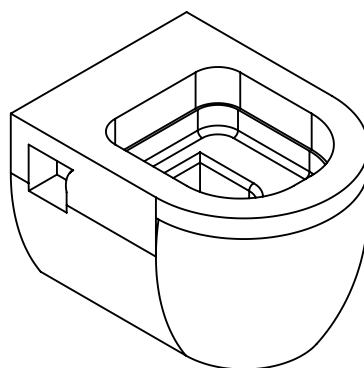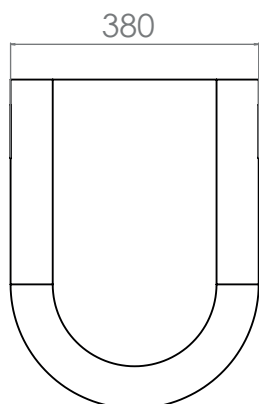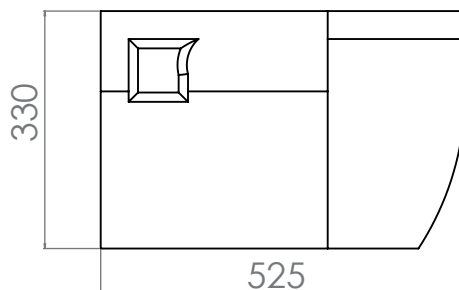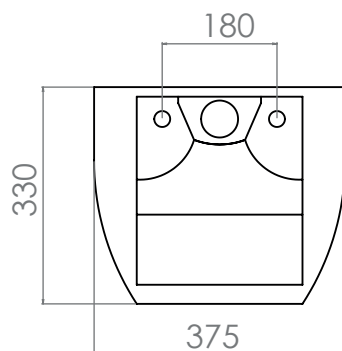

Contenido:


- Asiento de WC
- WC Suspendido
- Bujes (2 pzas)
- Contratuercas (2 pzas)
- Popote guía (2 pzas)
- Prisionero (2 pzas)
- Llave allen
- Rondana de plástico (6 pzas)
- Ancla fijadora (2 pzas)
- Elementos de fijación de asiento
- Llave para contratuerca




INSTRUCCIONES

Instrucciones:


- 1.- Coloca el tubo de descarga y alimentación con las medidas correspondientes.
- 2.- Coloca el WC sobre los esparragos del tanque previamente instalados, empujando el WC al muro.

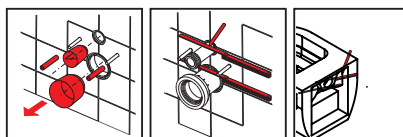

- 3.- Coloca la rondana de plástico con el asiento hacia arriba, posteriormente coloca la rondana de metal y fija la tuerca.

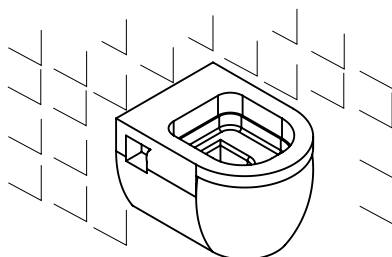

- 5.- Inserte los taquetes del elemento de fijación sobre la cerámica, apriete ligeramente los tornillos de fijación y monte la tapa sobre los pernos.

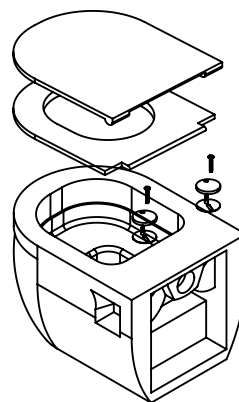

- 6.- Alineé el asiento ajustandolo al contorno del WC, retire el asiento apretando los seguros.
- 7.- Apriete los elementos de fijación y coloque el asiento.