



**CARACTERÍSTICAS**

- Botón derecho para descarga de 6 litros
- Botón izquierdo para descarga de 4 litros
- Asiento Soft Close
- Cerámica
- Sistema Dual Flush
- Consumo de 4 a 6 Litros.



**WC  
CERÁMICO**

**Acabados:**

**WC-022**

Blanco



 CERÁMICA

**WC-022B**

Hueso



 CERÁMICA

**NOM**



@valmex1



@tecnobathmx



@Valmexmx



@tecnobath

Línea



**FÁCIL  
LIMPIEZA**



**LIMPIEZA  
TOTAL**



**FÁCIL  
INSTALACIÓN**

**LIMPIEZA**

Es muy importante seguir las instrucciones para conservar el acabado del producto en perfecto estado:

Utilice únicamente un paño limpio para quitar el exceso de agua.

No utilizar fibras, polvos abrasivos, ni productos químicos.

No utilice objetos punzocortantes para limpiar los acabados.

**GARANTÍA**

Este producto está garantizado sobre defectos de fabricación en sus partes mecánicas originales por 5 años, a partir de la fecha de compra del producto.

Tecnobath no se hace responsable si el usuario cambia alguna de las piezas originales del producto, al hacer esto la garantía se invalida.


En caso de defectos de fabricación, el usuario deberá solicitar el cambio físico del producto en el establecimiento donde fue adquirido el producto.

Para hacer efectiva su garantía el consumidor deberá mandar imagen del defecto y presentar el producto con la garantía y el comprobante de compra.

FECHA COMPRA: \_\_\_\_\_



Hecho en china

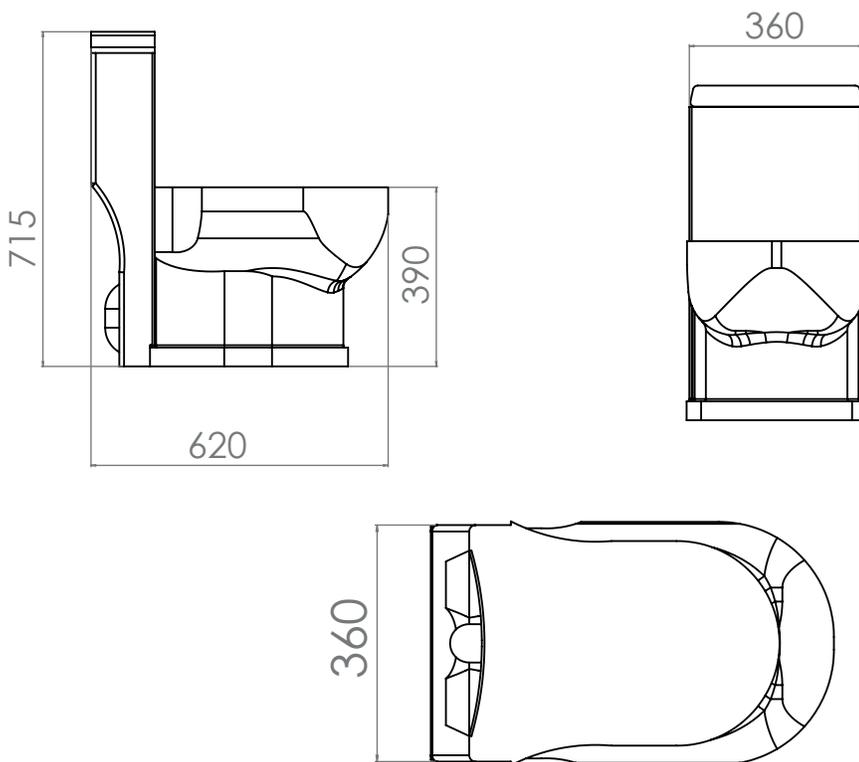

**Contenido:**

- Tuercas de plástico (2 pzas)
- Rondanas planas (2 pzas)
- Asiento paras WC
- Junta proel
- Taquetes (2 pzas)
- Tornillos (2 pzas)
- Cubrepijas (2 pzas)
- Descarga de 2"
- Botonera
- Tornillos de plástico (2 pzas)
- Rondana cuadrada (2 pzas)
- WC




INSTRUCCIONES

**Instrucciones:**


1.- Presente el WC alineando la descarga del WC a la salida del drenaje, marque los barrenos, retire el WC y perfora.

2.- Coloque los taquetes de plástico, coloque la junta proel al WC y procede a colocar el mismo.

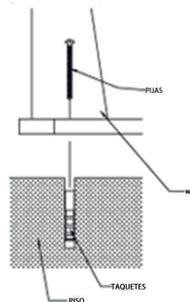

3.- Fije los tornillos, coloque silicón al contorno del WC y con ayuda de una navaja retire el exceso de silicón.

5.- Coloque los tornillos de plástico sobre la rondana rectangular, inserte los tornillos en el asiento, se inserta deslizando.

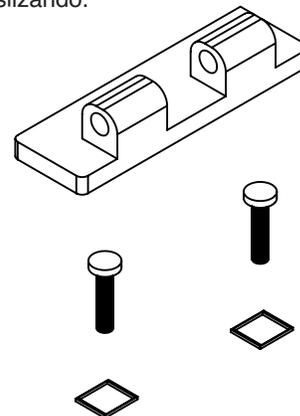

6.- Coloque el asiento al WC guiando los tornillos hacia los orificios.

7.- Coloque por la parte inferior la rondana de plástico junto con la tuerca, apriete las tuercas manualmente.